

# DALI Switch



09.271BE.04708

## DALI-Adresse von DALI-Mastern zugewiesen


Die DALI-Adresse kann auch von einem DALI Master-Controller automatisch zugewiesen werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitungen der kompatiblen DALI-Master, für spezifische Vorgänge.

**Hinweis: Auf der Digitalanzeige erscheint **FF**, wenn der DALI-Master Adressen vergibt.**

Die DALI-Master-Steuerungen können dieses Gerät nur EIN/AUS-schalten.

**Wichtig: Vor der Installation alle Anweisungen lesen**

## Funktionseinführung

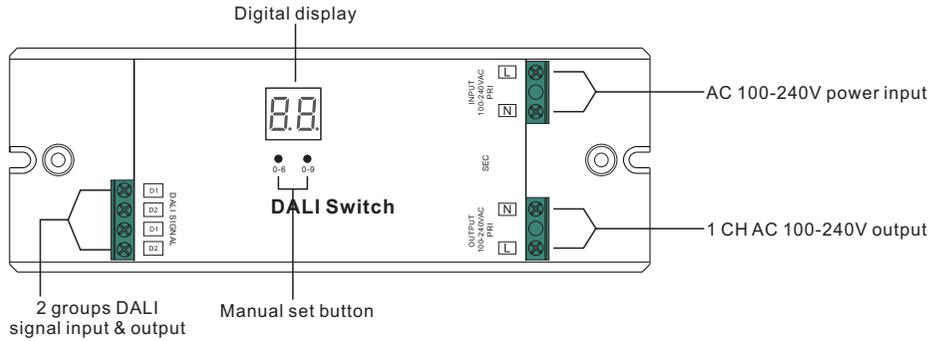

## Produktdaten

Input Voltage	Output Current	Output Power	Remarks	Size(LxWxH)
100-240VAC	5A	1200W Ohmsche Last 240V 400W Kapazitive Last 240V	Constant voltage	170x59x29mm

- Passend zu allen DALI-Systemen auf dem Markt
- Manuelle/automatische Einstellung der DALI-Adresse
- DALI-Adresse digital anzeigen
- 1 DALI-Adresse, 1Kanal AC-Ausgang
- Schutzart: IP20

## Sicherheit & Warnhinweise

- Installieren Sie das Gerät NICHT, wenn es unter Spannung steht.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus.

## Betrieb

### DALI-Adresse manuell über Schaltflächen einstellen



1 Adresse für 1 Kanalausgang kann manuell über Tasten eingestellt werden  
eine der beiden Tasten gedrückt, bis die numerische Digitalanzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los. 1.1. Halten Sie

1.2. Klicken Sie einmal auf eine der beiden Schaltflächen, um eine Ziffer auszuwählen, klicken Sie erneut, um die Ziffer zu ändern, bis die gewünschte DALI-Adresse erscheint. Klicken Sie auf die erste Schaltfläche, um die "Zehner"-Position einzustellen, und auf die zweite Schaltfläche, um die "Einheiten"-Position einzustellen. Die Adresse kann von 00~63 eingestellt werden.

1.3. Drücken Sie dann eine der beiden Tasten und halten Sie sie gedrückt, bis die numerische Digitalanzeige nicht mehr blinkt, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis: Dieses Gerät belegt 1 DALI-Adresse für 1 Ausgangskanal, z.B. wenn die Adresse auf 01 eingestellt ist, wird die Adresse von Kanal 1 01 sein.

**Hinweis: DALI-Adresse kann manuell von 00-63-FF zugewiesen werden, werksseitig ist kein DALI eingestellt.**

Ist die Adresse für den Switch zugewiesen, und das Display zeigt **FF**. Einstellung der DALI-Adresse als **FF**, wird der Schalter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Verdrahtungsplan

