


# LED-Funkfernbedienung SR-2833K4


Stellen Sie vor der Installation des Geräts sicher, dass es nicht unter Spannung steht. Bewahren Sie es in einer trockenen und sauberen Umgebung auf. Die Installation darf lediglich eine befähigte Person vornehmen. Sollte das Produkt beschädigt sein, verwenden Sie es nicht weiter und reklamieren es. Schalten und installieren Sie das Produkt gemäß Gebrauchsanweisung.

## Funktionen

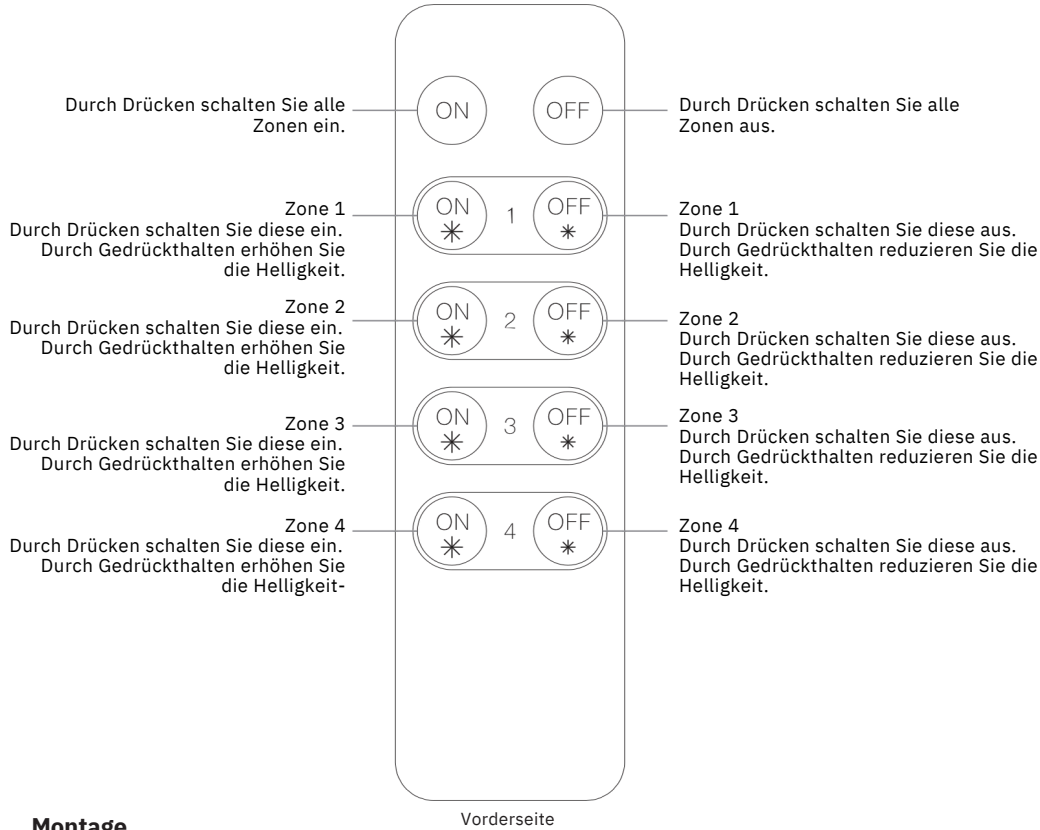

## Montage

Auf der Rückseite der Magnethalterung befindet sich eine Öffnung zum Befestigen in einer Größe für eine M3 Schraube. Die Halterung kann auf einem Haken angebracht oder mit doppelseitigem Klebeband angeklebt werden. Die Fernbedienung wird durch einen Magnet in der Halterung gehalten.

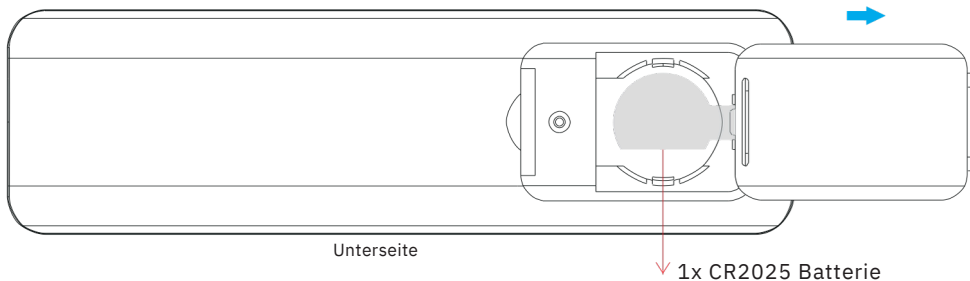

**Vor dem ersten Gebrauch bitte die Schutzfolie entfernen!**

## Technische Daten


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Betriebsfeuchtigkeit | 8% - 80%                |
| Betriebstemperatur   | 0 ~ 40°C                |
| Versorgungsspannung  | 3V (1x CR2025 Batterie) |
| Betriebsfrequenzen   | 434/868/869,5/916,5 MHz |
| Maße (L x B x H)     | 136,5 x 40 x 11,5 mm    |
| Schutzart            | IP20                    |

## Eigenschaften


- Steuern von einfarbigen LED-Streifen und Leuchten
- Steuerung von 4 Zonen
- Reichweite zum Empfänger bis 20m
- Möglichkeit des Koppeln mit unendlich vielen Empfängern
- Kompatibel mit allen universellen Funkempfängern
- Hoch sensible, stabile, schnelle, präzise und zuverlässige Steuerung

## Abmessungen

### Magnethalterung

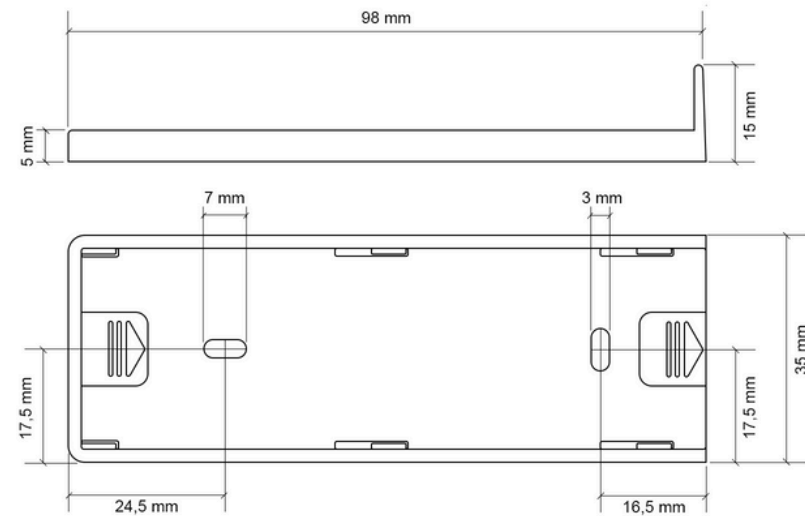

### Fernbedienung

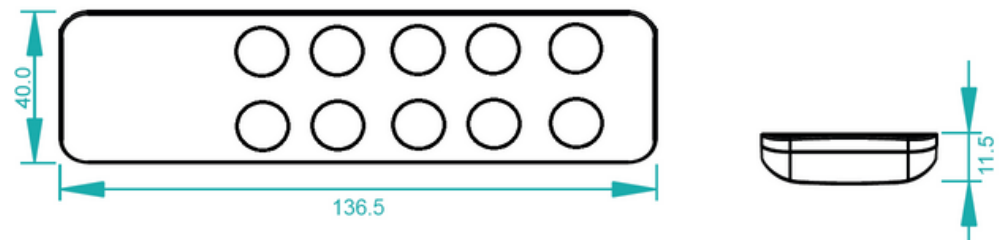


## Hinweise zum Koppeln

**Schritt 1:** Den Funkempfänger gemäß Schaltplan anschließen - siehe Anleitung des Empfängers, mit dem Sie das Gerät koppeln wollen (ein Empfänger kann mit max. 8 Fernbedienungen gekoppelt werden).

**Schritt 2:** Entfernen Sie die Schutzfolie.

**Schritt 3:** Schalten Sie die Fernbedienung mit der ON Taste ein.

## Koppeln mit einem Funkempfänger

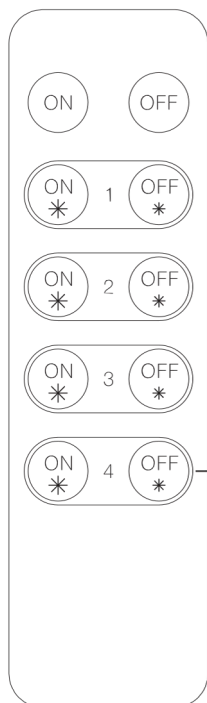


**Schritt 1:** Die „Learning Key“ Taste auf dem Funkempfänger drücken oder diesen 3x nacheinander ein- und ausschalten.

**Schritt 2:** Eine Zone auswählen (z. B. Zone 4).


**Schritt 3:** Eine beliebige Taste der gegebenen Zone wählen. Das LED-Licht leuchtet kurz auf, was bedeutet, dass das Koppeln erfolgreich war.

## Möglichkeiten des Koppeln mehrerer Empfänger

1) Mehrere Empfänger für eine Zone, z. B. einen Raum

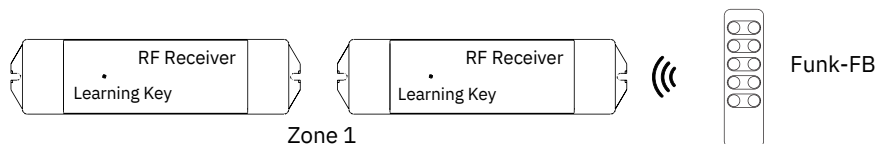

2) Zwei und mehr Funkempfänger für zwei und mehr separate Zonen, z. B. Räume

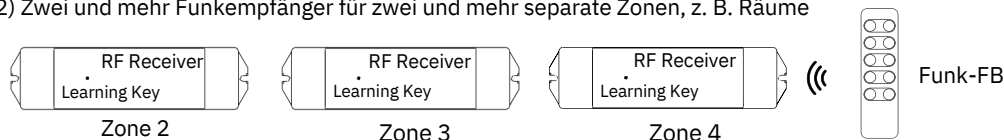

## Entkoppeln

Die „Learning Key“ Taste am Funkempfänger für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis das LED-Licht zweimal aufblinkt. Dann war das Entkoppeln erfolgreich.

## Packungsinhalt

- Fernbedienung
- Halterung zur Befestigung der Fernbedienung an einer Wand
- Batterie CR2025

## Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur von befähigten Personen installiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie in der Lage sind, dieses Produkt richtig anzuschließen. Das Gerät nie anschließen, wenn es unter Spannung steht, und vor dem Einschalten sicherstellen, dass es richtig angeschlossen ist. Keine Änderungen am Gerät vornehmen, es besteht die Gefahr eines Stromunfalls. Das Gerät nicht bei einer Feuchtigkeit und Temperaturen verwenden, bei denen es zu Kondensation im Gerät kommen kann. Kondensation im wie auch außerhalb des Geräts kann zu einem Kurzschluss oder Stromunfall führen. Wenn das Gerät feucht geworden ist, dieses erst wieder verwenden, wenn es wieder trocken ist. Das Gerät lediglich im Rahmen der Betriebstemperatur verwenden.

Die Packung enthält eine Batterie. Batterien sind trocken zu lagern und vor extremen Temperaturen zu schützen, damit diese keinen Schaden nehmen. Aus Sicherheitsgründen dürfen beschädigte oder aufgeblasene Batterien nicht verwendet werden. Wenn ein batteriebetriebenes Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte die Batterie herausgenommen werden, damit sie nicht ausläuft oder korrodiert. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind nach Ende ihrer Lebensdauer an den entsprechenden Sammelstellen abzugeben. Durch Einhaltung dieser Hinweise handhaben Sie Batterien sicher und schützen die Umwelt.

## Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Dieses auf einem Produkt oder seinem Zubehör, auf der Verpackung oder den Begleitdokumenten angeführte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie herkömmlicher Hausmüll behandelt werden darf. Nach Ende seiner Lebensdauer ist es bei einer entsprechenden Sammelstelle abzugeben. Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen. Die Behandlung von Abfällen richtet sich in DE nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG (BGBl. I S. 212) und in AT nach dem Abfallwirtschaftsgesetz – AWG (BGBl. I Nr. 102/2002) in der geltenden Fassung sowie nach der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (WEEE).

## Konformitätserklärung



Das Produkt wurde im Einklang mit den folgenden harmonisierten EU-Rechtsvorschriften entwickelt und produziert: Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU (RoHS), die entsprechend der Verwendung des Produkts gelten.

Dieses Produkt erfüllt alle technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der genannten Richtlinien.

Die Konformitätserklärung und weitere Dokumente sind im Onlineshop des Lieferanten verfügbar oder können auf Anfrage beim Kundensupport angefordert werden.

DE & AT: Klus Profile GmbH, Amalienstraße 3, 02763 Zittau, [www.klusprofile.de](http://www.klusprofile.de)